


Voor het handmatig temperatuur instellen:

Eerst het programma wat draait uitzetten + bevestigen

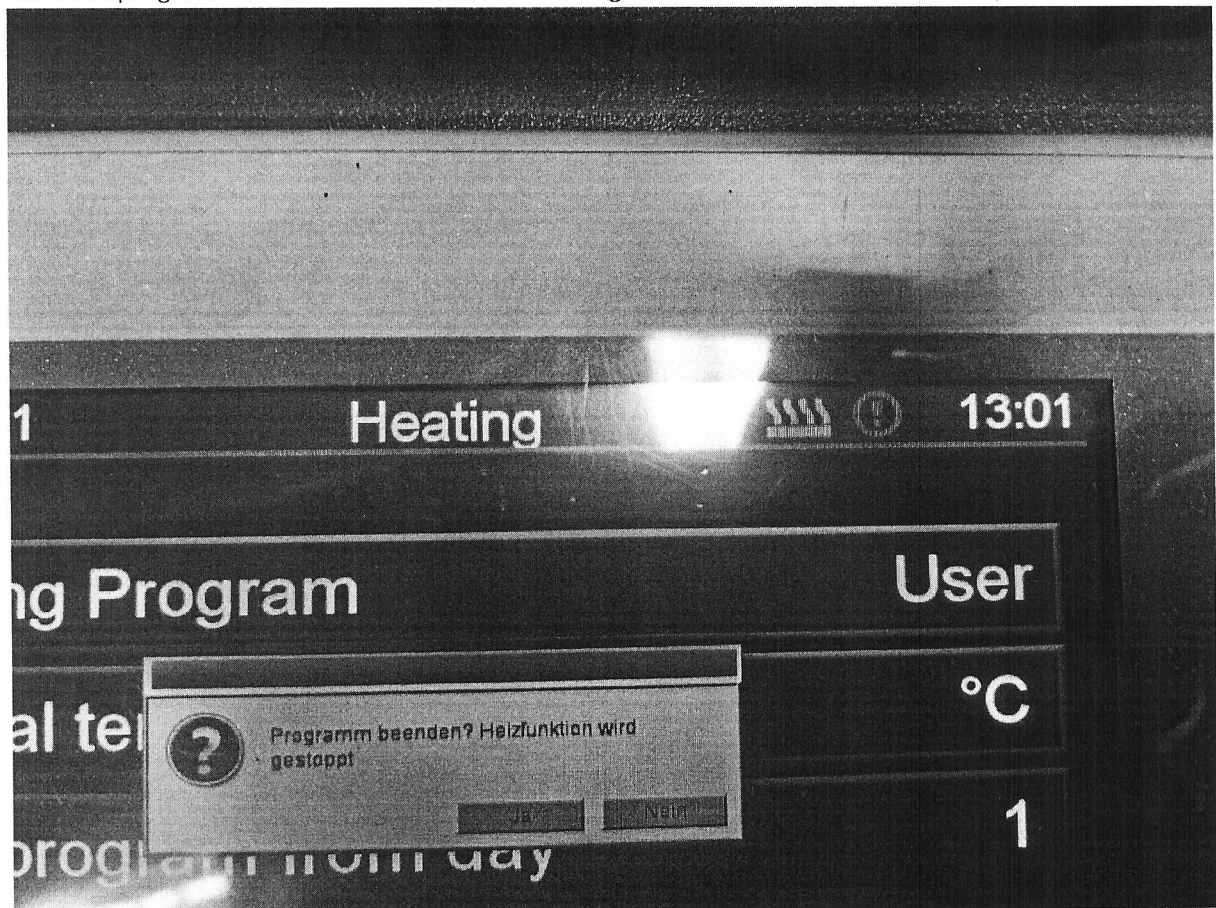

User veranderen in continue

En dan de temperatuur instellen.