



Het opbergen van het hulpstuur

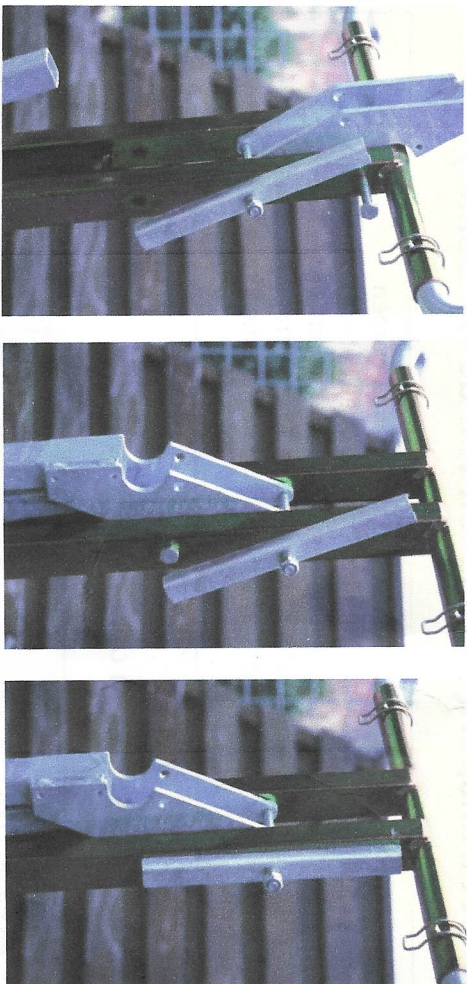

- Licht de vergrendeling op en verdraai het zo dat de blokkepen is te verwijderen.
- Verwijder de pen, verplaats het hulpstuur en plaats de pen weer in het frame.

Het voetpedaal in de transportstand zetten

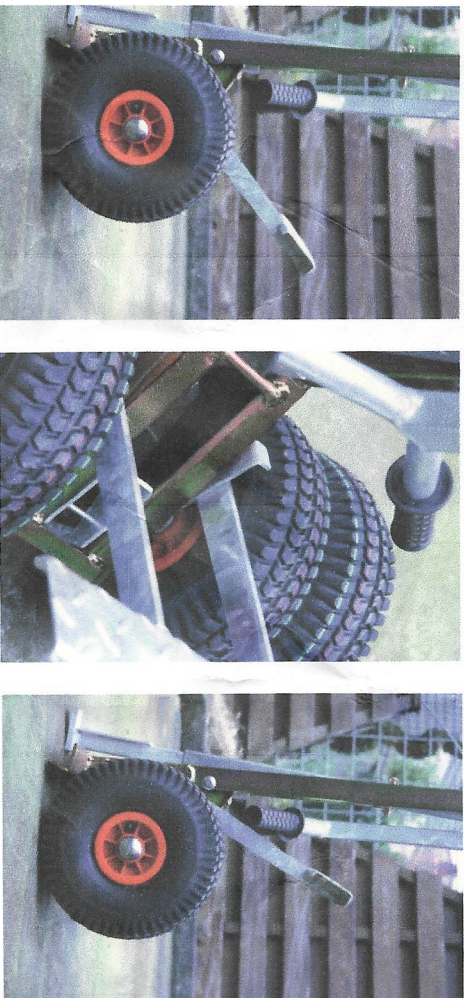

- Beweeg het voetpedaal iets naar beneden en til de vergrendeling omhoog.
- Het voetpedaal kan nu dichter naar het frame bewogen worden.



KOK
VERHUUR.NL
HOOGWERKERS
GEREEDSCHAPPEN
EN MACHINES
GENEMUIDEN TELEFOON: 038 - 385 93 48

Instelmogelijkheden

- Per tegelmaat zijn er 2 gaten beschikbaar die dicht bij elkaar zitten.
- Het achterste gat van de 2 is voor het leggen van tegels.
- Het voorste gat van de 2 is voor het weghalen van tegels.
- Maak met een schop of spietrek een ruimte tussen de tegels zodat het hoeklijn (aan het frame) tussen de tegels geplaatst kan worden. De tegel kan nu weggehaald worden.
- De koker is voorzien van 3 gaten.
- De achterste 2 gaten zijn voor het verwerken van minder gangbare tegelmaten.

Handleiding van de GT-Donkey®

- Gebruikers van de GT-Donkey dienen bekend te zijn met de inhoud van deze handleiding.
- De GT-Donkey is bedoeld voor tegels van 60 t/m 100 cm.
- De minimale instelmaat mag niet minder dan 60 cm bedragen.
- Het gebruik van extra hefbomen (door bijvoorbeeld een stooijzer in het frame te steken) is niet toegestaan.
- Ook niet door met 2 voeten gelijktijdig op het voetpedaal te gaan staan.
- Lichaamsdelen mogen zich niet bevinden in het mogelijke valvlak van de tegel.
- De weg te halen tegels mogen, bij het optillen, niet gehinderd worden door de aangrenzende tegels.
- Bij onoordeelkundig gebruik van de GT-Donkey vervalt de garantie.

